



Manuel d'utilisation

PIXPRO Remote Viewer

Pour Appareils photo numérique KODAK PIXPRO et
Appareils photo KODAK PIXPRO SMART LENS

Modèles : S-1/SL10/SL25/AZ651/AZ526/AZ525/SL5

Avant de commencer

Déclaration de conformité

Partie responsable: JK Imaging Ltd.
Adresse: JK Imaging Ltd. 17239 South Main Street, Gardena, CA 90248, USA
JK Imaging Europe, 71 Clarendon road, Watford, WD17 1DS, UK
Site internet de l'entreprise: www.kodakpixpro.com

À propos de ce manuel

- JK Imaging Ltd. se réserve tous les droits relatifs à ce manuel. Aucune partie du présent manuel publié ne doit être reproduite, émise, transcrite, conservée dans un système ou traduite en une quelconque langue, en tout forme, par tous les moyens, sans une autorisation écrite préalable de JK Imaging Ltd..
- Toutes les marques mentionnées dans ce manuel sont utilisées uniquement pour des besoins d'identification et appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Ce manuel vous présentera la façon d'exploiter cet PIXPRO Remote Viewer. Chaque effort a été effectué pour assurer que les contenus de ce manuel sont appropriés. Toutefois, JK Imaging Ltd. se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.
- Dans ce manuel, les symboles suivants seront utilisés pour vous aider à trouver les informations rapidement et facilement:



Indique les informations utiles.

Questions nécessitant de l'attention

- Avant l'utilisation, veuillez confirmer que votre appareil intelligent est un smartphone avec un système Android 2.3 ou 4.x, une tablette avec Android 4.x ou un système iOS6/7. Dans le cas contraire, veuillez mettre à niveau votre appareil intelligent avant d'utiliser l'application.
- N'utilisez pas le produit dans des environnements ayant un champ magnétique à haute intensité, des interférences d'ondes électrostatiques et électriques (par exemple près d'un four micro-ondes), ce qui peut entraîner une panne dans la réception des signaux.
- Maintenez une distance de moins de 10 mètres (32,8 pieds) entre la caméra et le dispositif intelligent sans aucune interférence de protection des signaux.
- N'utilisez pas la fonctionnalité de connexion Wi-Fi dans un avion.
- La caméra et le dispositif intelligent peuvent uniquement être connectés l'un à l'autre.

Contenus

Avant de commencer	1
Contenus.....	2
Connecter le appareil connecté	5
Télécharger et installer APP.....	5
Établir une connexion	5
Méthode de fonctionnement APP	6
Fonction Service d'emplacement.....	6
Viseur distant	6
Description des icônes de l'écran en mode prise de vue.....	6
En mode vidéo	6
En mode de prise de photo	7
Réglages des paramètres.....	8
Commande de zoom	8
Paramètres EV	8

Mode	9
BB (Balance des blancs)	11
Retardateur	11
Taille de prise de vue.....	12
Flash.....	13
Menu.....	13
Méthode de prise de vue	15
Prenez une photo	15
Enregistrez une vidéo.....	15
Lecture	17
L'interface de lecture de la caméra.....	17
Lecture simple	17
Index Lecture	21
L'interface de lecture du Smart Device.....	23
Index Lecture	23
Lecture simple	26
Page d'accueil de l'APP	30

A propos	30
----------------	----

Appendices..... 31

Appareil photo compact KODAK PIXPRO S-1.....	31
--	----

Appareil photo KODAK PIXPRO SL10 SMART LENS	32
---	----

Appareil photo KODAK PIXPRO SL25 SMART LENS	33
---	----

Appareil photo numérique KODAK PIXPRO AZ651.....	34
--	----

Appareil photo numérique KODAK PIXPRO AZ526	35
---	----

Appareil photo numérique KODAK PIXPRO AZ525	36
---	----

Appareil photo KODAK PIXPRO SL5 SMART LENS	37
--	----

Connecter le appareil connecté

> Télécharger et installer APP



Veillez télécharger l'APP (PIXPRO Remote Viewer) dans votre appareil intelligent selon les guides suivant et installer la l'application.

■ Système Android



Pour les appareils Android, rechercher et télécharger l'App «PIXPRO Remote Viewer» dans Google play et installer-le suivant les instructions sur l'interface.



<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jkimaging.pixproremoteviewer>

■ Système iOS



Pour les appareils Apple, rechercher et télécharger l'App «PIXPRO Remote Viewer» dans la boutique App, et installer-le suivant les instructions sur l'interface.



<https://itunes.apple.com/us/app/pixpro-remote-viewer/id833154167?mt=8>

> Établir une connexion

Les différents modèles de caméra peuvent utiliser différentes méthodes pour se connecter à des appareils intelligents. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de votre caméra pour obtenir des instructions spécifiques.



Si l'appareil intelligent juge que le système manque de mémoire, l'application ne pourra pas fonctionner normalement. Veuillez nettoyer la mémoire de l'appareil intelligent.

Méthode de fonctionnement APP

> Fonction Service d'emplacement

En cas de connexion réussie, vous pouvez appuyer sur l'icône de l'App () pour le démarrer. Activer la fonction GPS dans l'appareil intelligent en suivant les indications dans le menu, l'PIXPRO Remote Viewer peut enregistrer l'emplacement de GPS dans les fichiers d'image. Cette fonction n'est pas disponible pour les fichiers de vidéo.


> Viseur distant

Après avoir terminé le réglage du service de positionnement, APP ouvre l'interface du viseur. Les fonctions de la caméra sont accessibles à partir de cet écran.

>1 Description des icônes de l'écran en mode prise de vue


En mode vidéo

1. Commande de zoom
2. Valeur EV
3. Barre d'affichage du zoom
4. Aller au niveau précédent de l'interface ou retourner à l'accueil de l'application
5. Format vidéo
6. Retardateur
7. Mode film
8. Autonomie de la batterie
9. Temps d'enregistrement
10. Changer du mode d'enregistrement au mode de prise de vue
11. Commencer la vidéo () / Arrêter la vidéo ()
12. Menu
13. Lecture

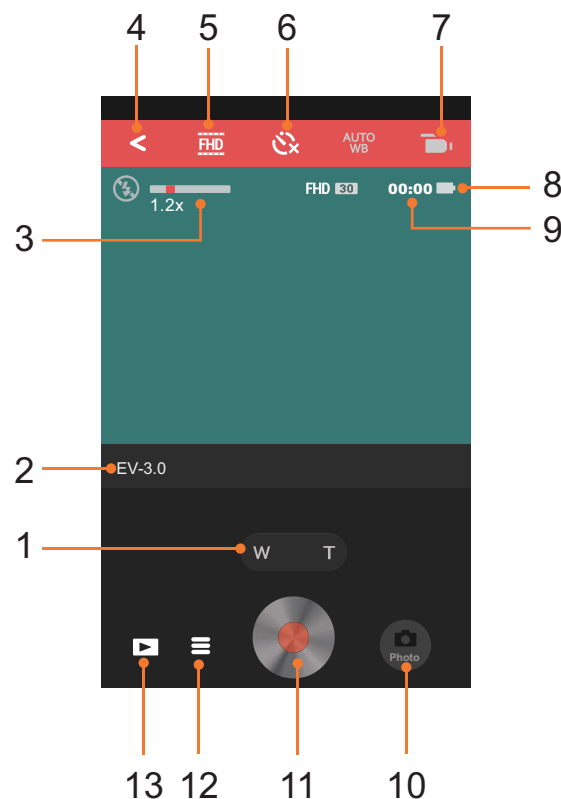

En mode de prise de photo

1. Commande de zoom
2. Valeur ISO
3. Valeur EV
4. Valeur d'ouverture
5. Vitesse d'obturation
6. Barre d'affichage du zoom
7. Mode flash
8. Aller au niveau précédent de l'interface ou retourner à l'accueil de l'application
9. Taille d'image
10. Retardateur
11. Balance des blancs
12. Mode
13. Photos disponibles
14. Autonomie de la batterie
15. Aucune carte SD dans la caméra
16. Affichage tactile
17. Changer du mode de prise de vue au mode
18. Prendre des photos
19. Menu
20. Lecture

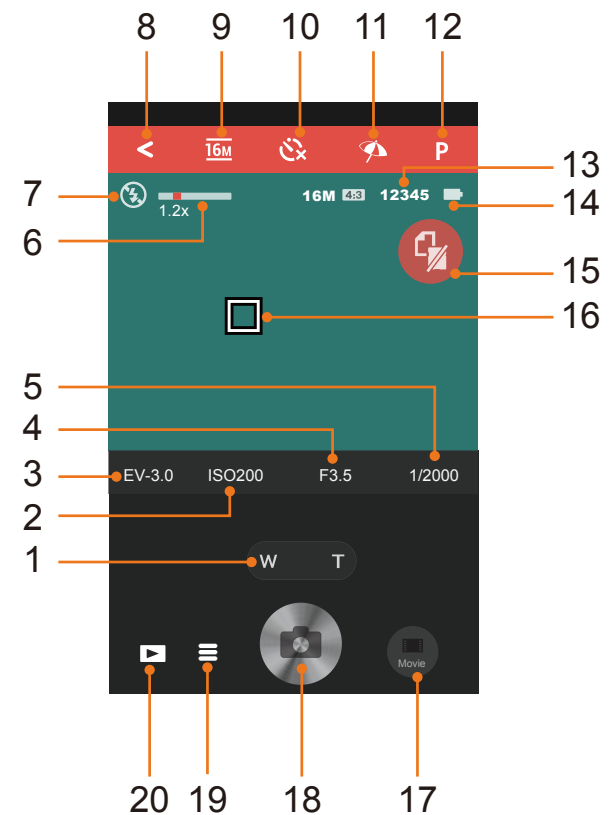

>2 Réglages des paramètres

 Les paramètres peuvent être différents selon les modèles de caméras. Veuillez vous référer aux instructions détaillées de "Annexes" à la page 31.

Commande de zoom

Zoom tactile ( ) réglez la mise au point en touchant W (grossissement) / T (zoom arrière) sur l'écran. L'écran affiche la barre d'affichage de la mise au point (mise au point optique uniquement) et le rapport de zoom.


 Utilisez le levier de zoom sur la Appareil photo KODAK PIXPRO SMART LENS pour accélérer le zoom avant et le zoom arrière.

 L'objectif d'origine de la Appareil photo compact KODAK PIXPRO S-1 ne permet pas de contrôler la mise au point via APP. L'icône est grisée ( ) si APP ne prend pas en charge la fonction de zoom.

Paramètres EV

Le menu de la fonction EV de l'appareil est doté de nombreuses fonctions, telles que l'ajustement EV, ISO, Ajustement de l'obturateur, Ajustement de l'ouverture etc. Le réglage approprié de la fonction peut vous permettre d'obtenir de meilleures photos.

Activez la molette pour régler les valeurs EV (valeur d'exposition), ISO, ouverture et obturation.

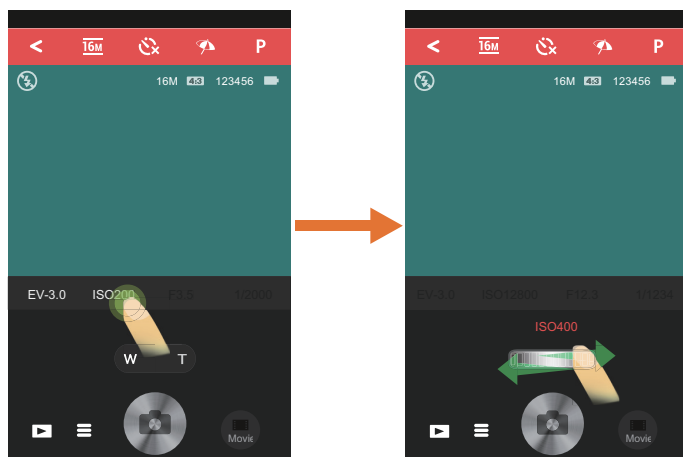

Valeur EV (Valeur de compensation de l'exposition)

Pour le réglage de la luminosité des écran du viseur. Applicable à des conditions avec de grandes différences de contraste entre l'objet et l'arrière-plan.

Valeur ISO

ISO vous permet de régler la sensibilité du capteur de la caméra. Utilisez une valeur ISO plus élevée dans des endroits plus sombres et une valeur inférieure dans des conditions plus lumineuses.

Valeur d'ouverture


Vous pouvez ajuster la valeur de la taille de l'ouverture. Sélection une grande ouverture mettra l'accent sur le point de focalisation et montrera un fond flou. Une petite ouverture permet de garder à la fois le fond et l'objet principal clairs.

Vitesse d'obturation

Le mouvement d'objet peut être représenté par le réglage de la vitesse d'obturation. Une valeur d'obturation élevée peut vous faire capturer clairement le mouvement de l'objet en mouvement rapide tandis qu'une valeur d'obturation faible peut vous permettre de prendre une photo où l'objet en mouvement affiche un fort sens de mouvement.

Mode

Sélectionnez le mode le plus adapté afin de capturer les meilleures images.

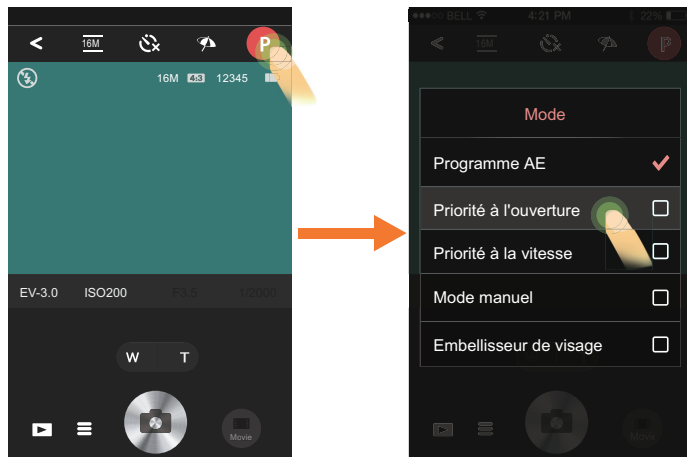

P	Programme AE	Pour ajuster les valeurs EV et ISO.
A	Priorité à l'ouverture	Pour ajuster les valeurs de la taille de l'ouverture, EV et ISO. Il est généralement utilisé pour prendre une photo d'un objet inanimé et contrôler la profondeur de vue.
S	Priorité à la vitesse	Pour ajuster les valeurs de priorité à la vitesse, EV et ISO. Il est principalement utilisé pour prendre une photo de l'objet en mouvement.
M	Mode manuel	Pour régler manuellement l'ouverture, la vitesse d'obturation et la valeur ISO. Il est généralement utilisé pour prendre des photos statiques.
	Embellisseur de visage	L'appareil règle automatiquement l'exposition pour une reproduction fidèle des nuances de la peau.
ASCN	Auto SCN	L'appareil peut détecter automatiquement la scène la plus appropriée (Auto, Paysage, Nuit et Macro)pour vous donner les meilleures images.
BKT	Mise entre parenthèses AE	Il peut prendre trois photos en continu et de façon automatique en touchant  une seule fois : des photos avec la luminosité d'origine, relativement plus sombres et plus claires.
WDR	Wide Dynamic Range	Lorsque la caméra détecte qu'il existe une grande différence de luminosité entre les scènes et que ces scènes sont contre la lumière, elle ajuste automatiquement la luminosité et la saturation pour capturer une image qui représente mieux la scène.
HDR	HDR	Ce réglage permet de contrôler la plage dynamique des images riches lors de prises d'images fixes, avec des couleurs vives en surbrillance et pour que l'effet sur les zones sombres puisse définir les grandes lignes et la profondeur de l'objet.
	Rafale	Pour prendre plusieurs photos en continu.
	Rapide	Pour un tir continu avec 4M pixels.

Il existe quatre options en mode de Auto SCN:

Auto	La caméra ajuste automatiquement l'exposition et la mise au point afin d'assurer les meilleures photos.
Paysage	Pour les paysages, règle automatiquement l'exposition pour s'adapter au fond.
Macro	Pour produire plus de gros plans détaillés, ceci engagera automatiquement le mode macro de la caméra et concentrera la lentille automatiquement.
Nuit	Pour les scènes de nuit, ceci augmentera automatiquement la valeur ISO pour compenser pour la faible lumière.



Pour l'Appareil photo numérique KODAK PIXPRO AZ651, le nombre de pixels en mode rafale rapide est de 2M.

BB (Balance des blancs)

La fonction WB permet à l'utilisateur d'ajuster les températures de couleur sous différentes sources de lumière, de façon à confirmer que la couleur soit correctement présentée.

	Bal. Blancs auto	Pour la prise de vue automatique en fonction des conditions d'éclairage.
	Lumière du jour	Pour la prise de vue pendant une journée ensoleillée.
	Nuageux	Pour la prise de vue pendant une journée nuageuse.
	Obscurité	Pour la prise de vue dans l'ombre pendant une journée ensoleillée.
	Fluorescent	Pour la prise de vue sous un éclairage fluorescent.
	H fluorescent	Pour la prise de vue sous un éclairage H fluorescent.
	Incandescent	Pour la prise de vue sous un éclairage incandescent.

Retardateur

Cette fonction permet la prise de vue différée. Il n'y a que deux choix en mode Film : Retardateur désactivé et Retardateur 10sec.

	Retardateur désactive	Désactiver le retardateur.
	Retardateur 2sec	Une photo est prise au bout de 2s.
	Retardateur 10sec	Une photo est prise ou l'enregistrement d'une séquence vidéo commence au bout de 10s.

Taille de prise de vue

La valeur de réglage des dimensions de la prise de vue est basée sur le nombre de pixels de l'image. Plus le nombre de pixels est élevé, plus l'image contient de détails et plus l'image est définie.

1. Taille image

Ratio de pixels	Icône	Pixel d'image	Icône	Pixel d'image	Icône	Pixel d'image	Icon	Image Pixel
4 : 3	<u>20M</u>	5184 x 3888	<u>16M</u>	4608 x 3456	<u>10M</u>	3648 x 2736	<u>5 M</u>	2592 x 1944
	<u>4 M</u>	2336 x 1752	<u>3 M</u>	2048 x 1536	<u>VGA</u>	640 x 480		
16 : 9	<u>15M</u>	5120 x 2880	<u>12M</u>	4608 x 2592	<u>2 M</u>	1920 x 1080		
3 : 2	<u>18M</u>	5184 x 3456	<u>14M</u>	4608 x 3072				



Le nombre de pixels des images (16M) de la Appareil photo compact KODAK PIXPRO S-1 est de : 4640 X 3480.

2. Format vidéo

Icône	Description	Pixels vidéo	Durée d'enregistrement de retenue
<u>FHD</u>	Haute définition intégrale	1920 x 1080 30fps	La durée d'enregistrement maximale est 29 minutes.
<u>HD</u>	Haute définition	1280 x 720 60fps	
		1280 x 720 30fps	
<u>DVD</u>	Définition standard	640 x 480 30fps	Nul
		640 x 360 120fps	La durée d'enregistrement maximale est 30 secondes.
		640 x 480 120fps	La durée d'enregistrement maximale est 60 secondes.
<u>WVGA</u>	Définition commune	848 x 480 120fps	The maximum recordable time is 60 seconds.



Lors de l'enregistrement dans des résolutions plus élevées de pixels pour de longues périodes de temps, la caméra peut s'échauffer. Ce n'est pas un dysfonctionnement de la caméra.



Les images dynamiques peuvent être filmées en vidéo ultra haute vitesse à savoir DVD (640x480120im/s / 640x360120im/s) ou WVGA (848 X 480120im/s) en démarrant l'enregistrement à grande vitesse; la lecture se fera à la vitesse normale de 30 im/s afin de saisir les passages difficiles à distinguer à l'œil.


Flash

Le flash sert principalement à ajouter de la lumière à la scène. Le flash est généralement utilisé dans la prise contre la lumière pour accentuer l'objet tout en assombrissant le fond, il est également approprié pour la mesure et la prise de vue dans des scènes sombres grâce à l'exposition.

- | | | |
|---|-------------|---|
|  | Arrêt forcé | Flash est désactivé. |
|  | Flash forcé | Pour un flash au moment de la prise de photo. |
|  | Flash auto | Le flash de la caméra se déclenche automatiquement en fonction des conditions d'éclairage existantes. |

Menu

Il est possible d'accéder aux fonctions comme la réinitialisation, le formatage, le changement de mot de passe et l'économie d'énergie en touchant simplement pour entrer dans l'interface du menu . Veuillez régler les fonctions selon l'invite de l'interface et quitter le menu après avoir terminé la configuration, en touchant l'espace au-delà du menu.

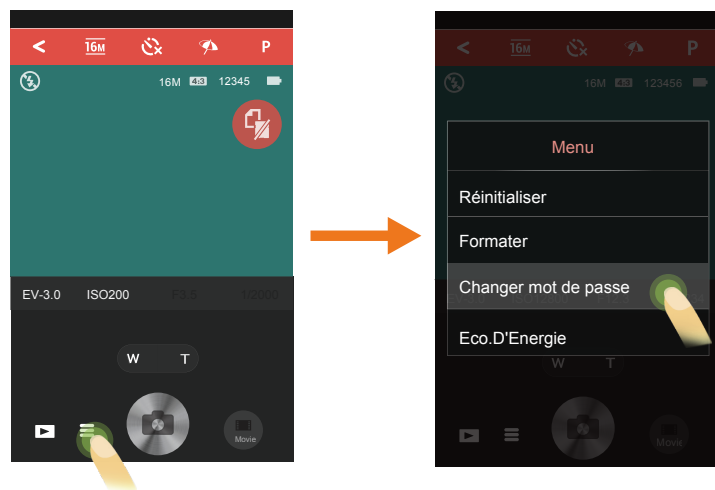

Réinitialiser

Utilisez ce réglage pour restaurer l'appareil à ses paramètres d'origine par défaut.

Formater

Le formatage vous permet de supprimer tout le contenu de la carte mémoire, les données devenant irrécupérables une fois la carte mémoire formatée.

changer mot de passe


Modifiez le mot de passe Wi-Fi en suivant les étapes ci-dessous :

1. Touchez [Changer mot de passe] pour entrer dans l'interface de modification du mot de passe;
2. Entrez l'ancien mot de passe puis le nouveau selon l'invite de l'interface et confirmez le nouveau mot de passe (en saisissant à nouveau le nouveau mot de passe), et touchez [appliquer] pour terminer cette opération;
3. Comme la connexion Wi-Fi a été interrompue, veuillez la reconnecter (voir le manuel d'utilisation de la caméra pour la méthode de connexion).




Lors de changer le mot de passe Wi-Fi, veuillez ré-entrer un nouveau mot de passe sur l'appareil intelligent. Certaines modèles d'appareils intelligents ont la fonction d'utiliser par défaut le mot de passe précédent entré, veuillez supprimer manuellement l'ancien mot de passe sur l'appareil intelligent (Différents modèles ont des différents modes d'opérations, le décrit du mode d'emploi de votre appareil intelligent prévaut).

Système iOS

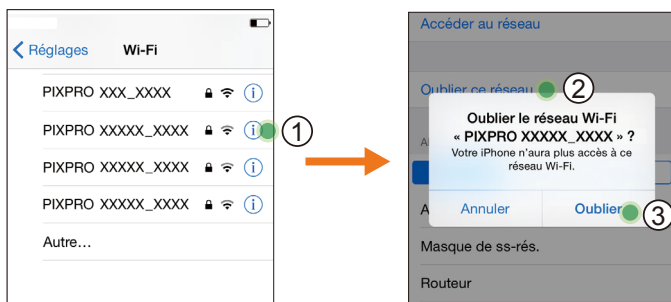

Système Android

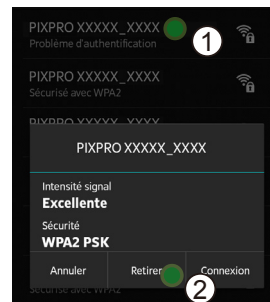

Eco.D'Energie

Réglez le délai après lequel APP s'éteint automatiquement en l'absence d'action.

Il y a 4 choix : Désactive/ 3 min / 5 min / 10 min.




Seules les Appareils photo KODAK PIXPRO SMART LENS prennent en charge la fonction Eco.D'Energie.

>3 Méthode de prise de vue

Prenez une photo

Lors de l'utilisation de la mise au point tactile, une case verte indique que la mise au point a été effectuée avec succès. Une case rouge indique que la mise au point ne s'est pas effectuée correctement sur l'emplacement ciblé. Le bouton de prise de vue reste fonctionnel et peut être utilisé pour prendre une photo, même si la mise au point tactile n'a pas réussi.


1. Pointez l'appareil photo vers le sujet et utilisez l'écran de votre Smart Device pour voir l'image.
2. Touchez **W** **T** pour régler le zoom et composez une photo avec l'aide au cadrage.
3. Sélectionnez les autres icônes de l'interface pour définir les paramètres correspondants.
4. Touchez l'écran dans la zone où vous souhaitez effectuer la mise au point. Lorsque le cadre de mise au point devient vert, touchez  pour prendre une photo.

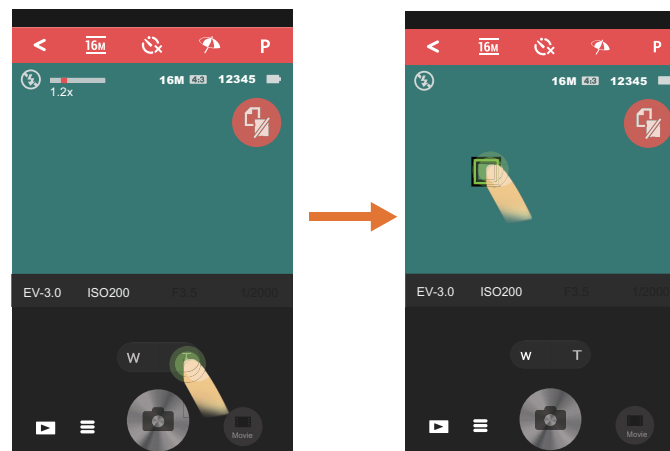


Enregistrez une vidéo

Pour entrer dans l'interface d'enregistrement vidéo, touchez  dans l'interface photo.

1. Touchez **W** **T** pour régler le zoom et composez une photo avec l'aide au cadrage.
2. Sélectionnez les autres icônes de l'interface pour définir les paramètres correspondants.
3. Touchez  pour démarrer l'enregistrement et sur  pour l'arrêter.

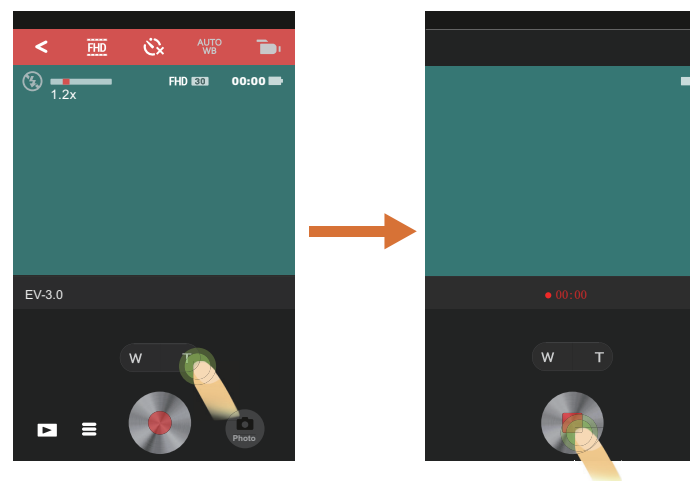

- Le son ne peut être enregistré lors du choix de **DVD** (640x480 120im/s / 640x360 120im/s) ou **WVGA** (848 X 480 120im/s) concernant l'enregistrement haute vitesse.
- L'image restera dans une direction verticale comme Appareil photo KODAK PIXPRO SMART LENS est mis à intervalles de 90 degrés.

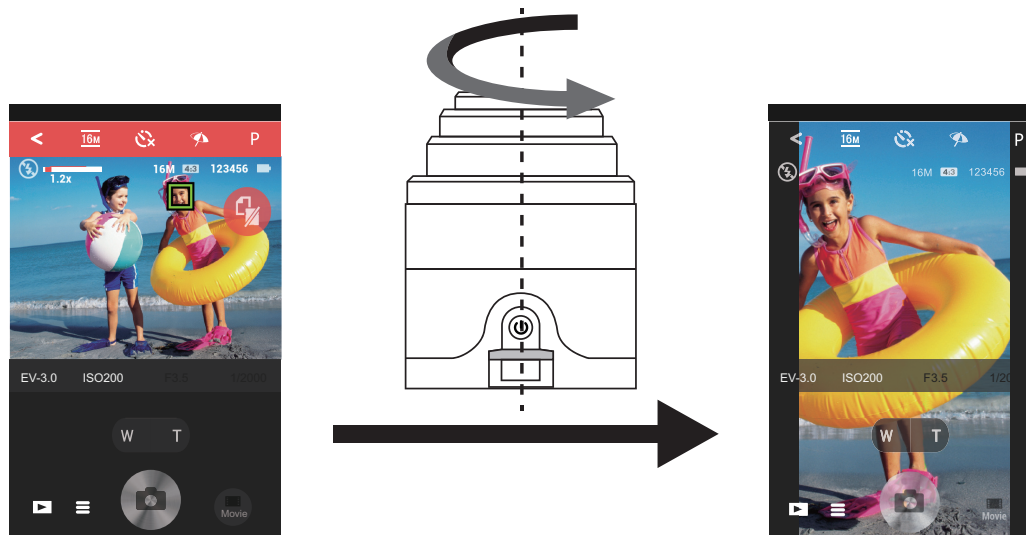

> Lecture

Tous les fichiers sont enregistrés sur la carte mémoire de la caméra. Les fichiers peuvent être consultés en entrant dans le mode de lecture ().

Il existe deux options en mode de lecture:

- . Lecture simple (vidéo/photo)
- . Index Lecture (caméra/dispositif intelligent)

>1 L'interface de lecture de la caméra

Entrez dans l'écran de lecture de simple de l'appareil photo par défaut.

Lecture simple

Glissez pour naviguer dans les fichiers. Touchez l'écran à l'extérieur de la zone de l'image pour activer les opérations exécutables spécifiées dans les sections suivantes.

1. Présentation des icônes

-  Entrer le lecture de l'index
-  Entrez dans le mode photo ou vidéo
-  Téléchargez le fichier en cours sur l'appareil
-  Partagez le fichier actuel sur les réseaux sociaux
-  Supprimer le dossier actuel

2. Présentation des fonctions

Zoomer l'image

1. Touchez un fichier de la photo, double-touchez la photo pour entrer de nouveau une image zoomée à 100%, et double-touchez pour rétablir la taille originale.
2. Pincez ou séparez deux doigts pour faire un zoom avant ou arrière dans l'image.



Télécharger


Entrer dans l'interface de téléchargement en touchant  pour télécharger automatiquement le fichier en cours.

Partager

Partagez une image en touchant . Une fois le fichier téléchargé l'interface des options de partage s'ouvre automatiquement.

■ Système Android

Tout en utilisant le partage, vous devrez peut-être modifier la connexion réseau à Internet par "Go Réglage" manuellement, et la connexion de l'appareil de prise de vue sera interrompue.

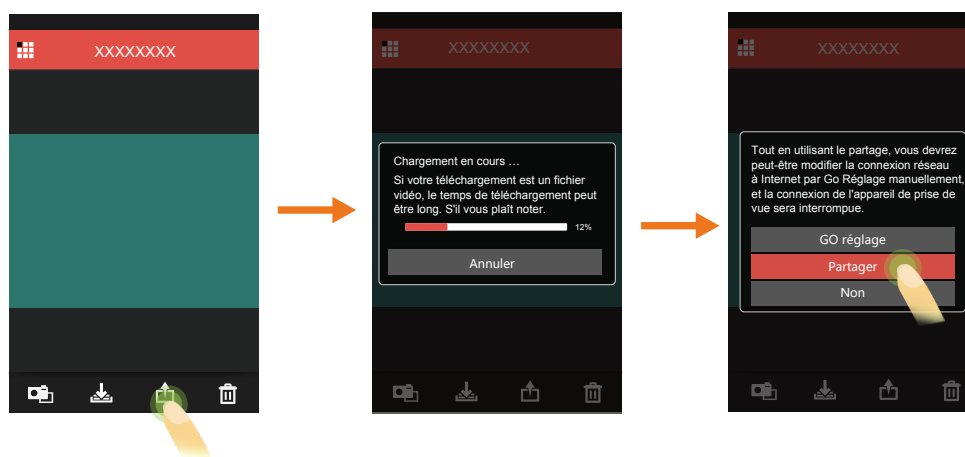

[GO réglage] : Réseau de commutation manuelle

[Partager] : Partage le fichier actuel avec les réseaux sociaux (S'il n'est pas défini "GO réglage" partage de réseau 3G directement)

[Non] : Retour à l'écran de lecture seule

■ Système iOS

Si le Smart Device est relié à la caméra via :

- ① Mode AP, veuillez partager selon l'invite de l'interface;
- ② Station, sélectionnez " Partager " pour la partager sur votre site de réseau social préféré.

Supprimer

Le fait de sélectionner  active l'interface de confirmation de la suppression.

■ Système Android

Supprimez en sélectionnant [OK] ; Sinon, sélectionnez [Annuler] pour revenir à la lecture image par image.


■ Système iOS

Supprimez en sélectionnant [Supprimer le objet sélectionnés] ; Sinon, sélectionnez [Annuler] pour revenir à la lecture image par image.




Les fichiers sous protection dans la caméra peuvent être supprimés en APP.

Système Androïd

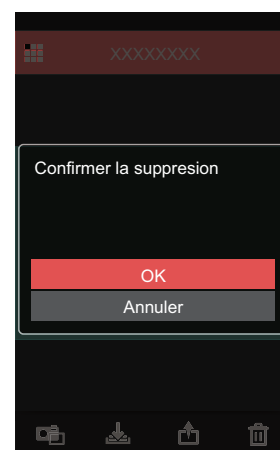

Système iOS

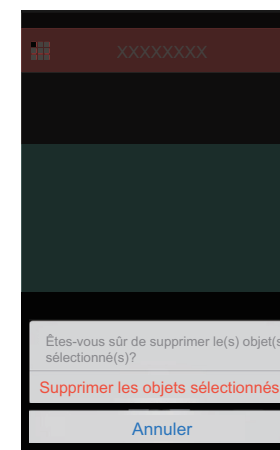


Lecture d'une vidéo

La transmission wireless lente peut impacter le visionnage. Veuillez d'abord télécharger le fichier sur votre appareil.

■ Système iOS

Entrez en mode de lecture vidéo en touchant l'icône  qui est affichée sur le fichier vidéo; touchez  pour démarrer la lecture du fichier et  pour suspendre la lecture.

Système iOS

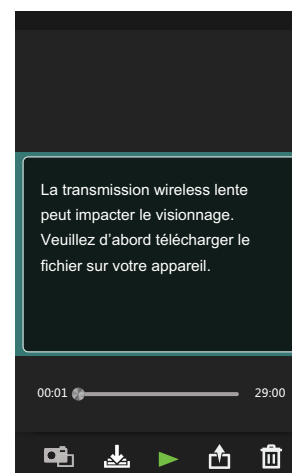

■ Système Android

L'APP utilise le lecteur vidéo qui est défini par défaut sur votre Smart Device. Le lecteur vidéo par défaut s'active lorsque vous touchez l'icône  sur le fichier vidéo. La fonctionnalité de lecture est déterminée par le lecteur vidéo par défaut.


Pour s'assurer de la lecture des fichiers vidéos créés avec la caméra, nous suggérons d'utiliser l'application MX Player.

1. Téléchargez et installez MX Player sur vos appareils intelligents Android.

Lien de téléchargement : <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mxtech.videoplayer.ad>

2. Faites tourner MX Player.

3. Choisissez "Décodeur" sous "Paramètres" et vérifiez les options comme montrées dans les photos.

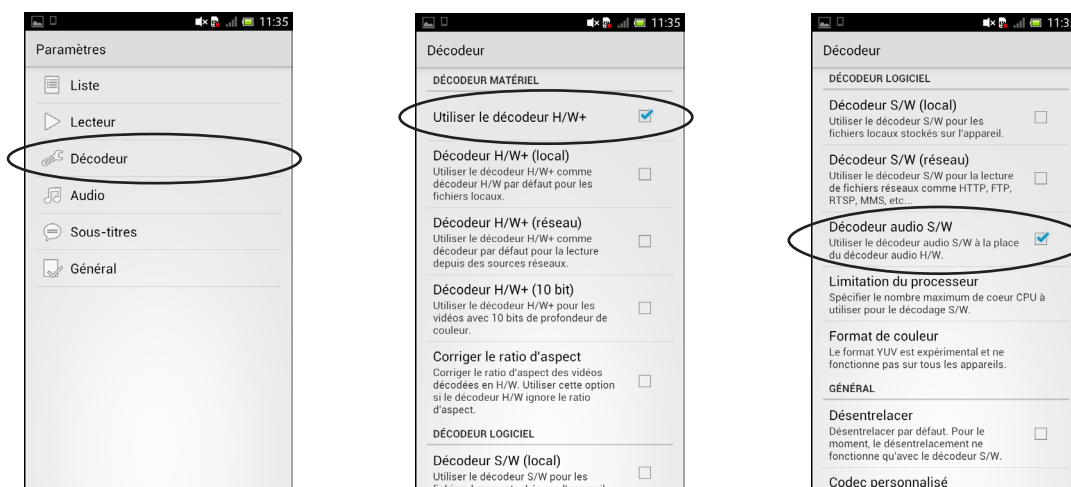


Les applications de la vidéo suivante fonctionneront aussi: VPlayer, VLC for Android, BSPlayer Free.

Index Lecture

Touchez  dans l'interface de lecture fichier par fichier pour accéder à l'écran de lecture d'index ().

1. Présentation des icônes

- | | |
|---|---|
|  | Aller au niveau précédent de l'interface ou retourner à l'accueil de l'application |
|  | Réglages |
|  | Entrez dans le mode photo ou vidéo |
|  | Télécharger les fichiers dans la caméra dans le dispositif intelligent |
|  | Sélectionner plusieurs fichiers à supprimer |
|   | Basculer entre l'appareil intelligent et l'écran de lecture d'index de l'appareil photo |

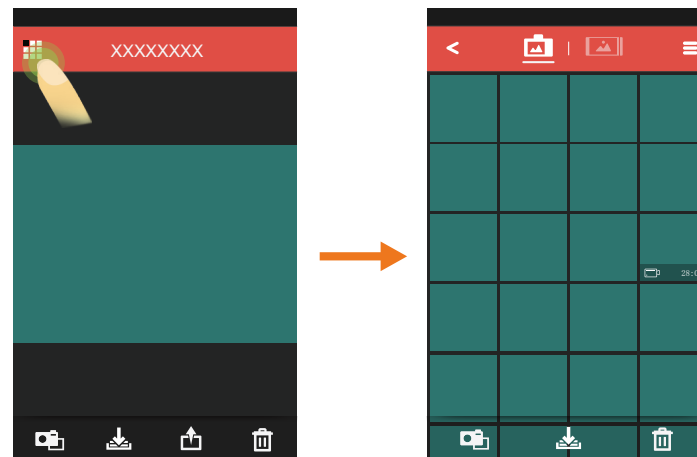

 Dans l'interface de lecture d'index de la caméra, touchez la petite image pour accéder à l'interface de lecture. L'interface de lecture d'image unique affichée de cette façon n'a pas de fonction de partage ().


2. Présentation des fonctions

Réglages

Touchez  la partie supérieure droite de l'interface pour que l'interface Réglages s'affiche. La taille de téléchargement peut être réglée et les cache peuvent être supprimés.

Il y a deux choix pour la taille du téléchargement :


- Taille d'origine
- 2M

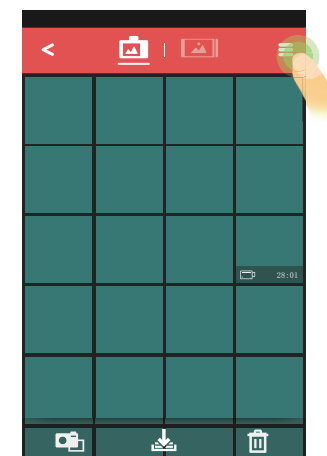

Télécharger

Appuyez sur  pour entrer dans l'interface de téléchargement, puis sélectionnez un fichier pour commencer le téléchargement. Il peut y avoir au plus 20 fichiers sélectionnés, en attente ou en cours de téléchargement.

-  Téléchargement
-  Téléchargement en attente
-  Fin du téléchargement
-  Annuler le téléchargement
-  Échec du téléchargement
-  Inactivité

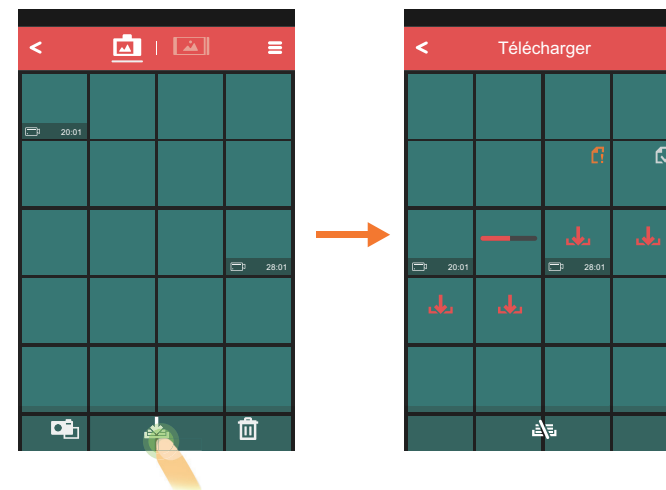

 Si vous sélectionnez  ou  , vous êtes invité à suspendre le téléchargement en sélectionnant [Oui] ou à poursuivre le téléchargement en sélectionnant [Annuler] .

Supprimer


Entrez dans l'interface de sélection en touchant  , puis sélectionnez les fichiers à supprimer et appuyez de nouveau sur  .

■ Système Android

Supprimez en sélectionnant [OK] ; Sinon, sélectionnez [Annuler] pour revenir à la l'interface de sélection.

■ Système iOS


Supprimez en sélectionnant [Supprimer les objets sélectionnés] ; Sinon, sélectionnez [Annuler] pour revenir à la l'interface de sélection.

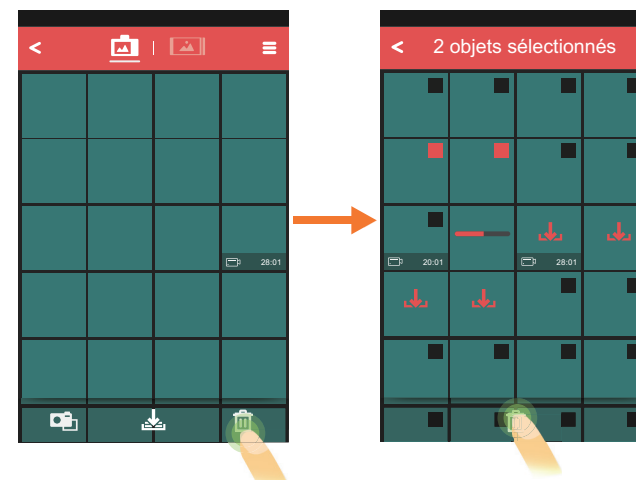

 Les fichiers sont en cours de téléchargement et les téléchargements en attente ne peuvent pas être supprimés.

> 2 L'interface de lecture du Smart Device

Touchez  |  pour passer à l'interface de lecture d'index du Smart Device (). Cela permet d'afficher les fichiers téléchargés depuis une caméra vers le Smart Device.

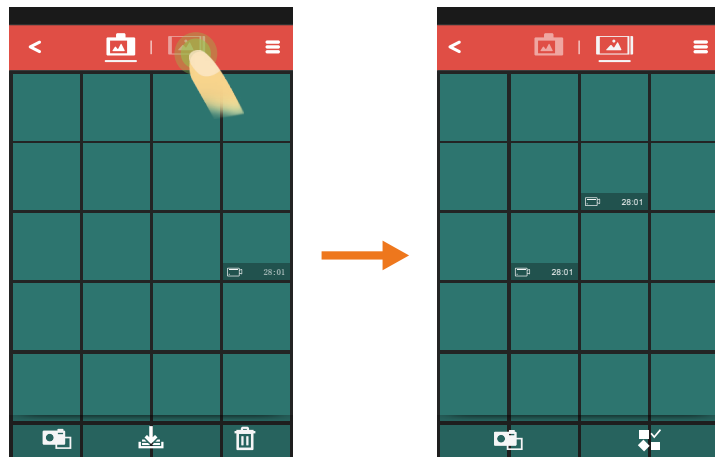


Index Lecture

1. Présentation des icônes

-  Aller au niveau précédent de l'interface ou retourner à l'accueil de l'application
-  Réglages
-  Entrez dans le mode photo ou vidéo
-  Sélection de plusieurs photos / vidéos

Entrez l'interface sélection après avoir choisi , et touchez les captures miniatures pour que les fichiers soient sélectionnés. Touchez les captures miniatures une deuxième fois pour annuler la sélection.

-  Partager des fichiers directement sur des réseaux sociaux
-  Lecture sous forme de diaporama
-  Supprimer le dossiers sélectionnés

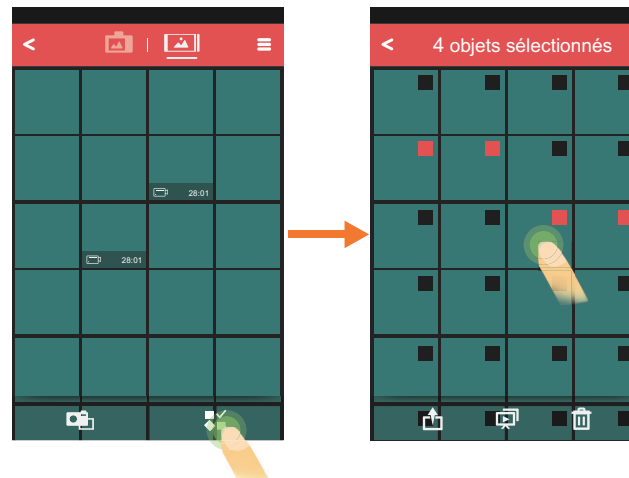

2. Présentation des fonctions

Réglages

Veuillez vous référer aux instructions détaillées pour ce sujet à la page 21.

Sélection de plusieurs photos / vidéos

Touchez  pour entrer dans l'interface de sélection, et sélectionnez plusieurs fichiers pour ce faire:


- **Partager**

Sélectionnez les fichiers à partager, et partagez-les sur votre réseau social favori en touchant  (La procédure de transmission pour le partage est déterminée par les paramètres du Smart Device).

• Lire les diapositives

Si aucun fichier n'est sélectionné, touchez  directement afin que tous les fichiers soient lus.

- ① Sélectionnez les fichiers à lire;
- ② Touchez  pour lancer la lecture du diaporama;
- ③ Touchez la photo pendant la lecture pour suspendre la lecture de la diapositive et entrer dans l'interface de lecture image par image;
- ④ Seule la première image d'un film est affichée pendant le diaporama; touchez l'image du film pour suspendre le diaporama et accéder à l'interface de lecture vidéo.

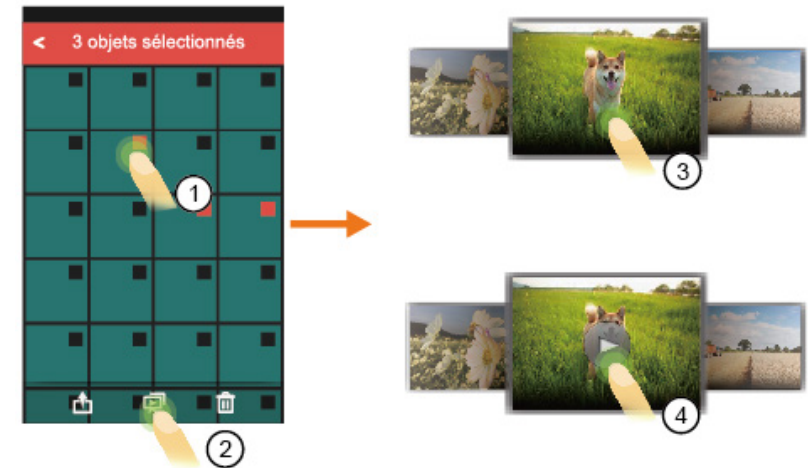

• Supprimer

Sélectionnez les fichiers à supprimer, puis entrez dans l'interface de confirmation de la suppression en touchant .


■ Système Android

Supprimez en sélectionnant [OK] ; Sinon, sélectionnez [Annuler] pour revenir à la l'interface de sélection.


■ Système iOS

Supprimez en sélectionnant [Supprimer les objets sélectionnés] ; Sinon, sélectionnez [Annuler] pour revenir à la l'interface de sélection.

Système Android

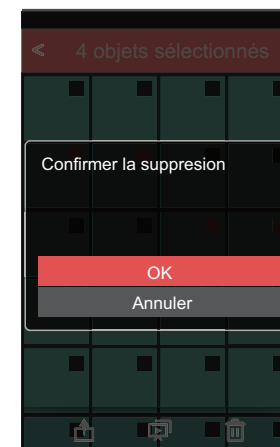

Système iOS

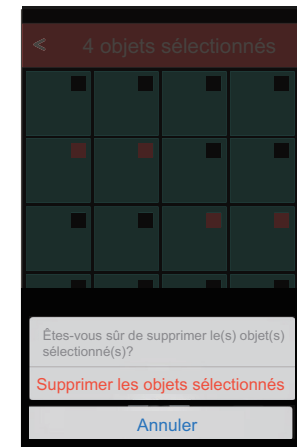

Lecture simple

Depuis l'interface de lecture d'index, touchez une vignette pour accéder à l'écran de lecture image par image.

1. Présentation des icônes

- | | |
|---|--|
|  | Entrer le statut du viseur |
|  | Pivotez la photo |
|  | Partagez le fichier actuel directement sur les réseaux sociaux |
|  | Lecture sous forme de diaporama |
|  | Traitez les effets de l'image du fichier image, et coupez le fichier vidéo |
|  | Supprimer le dossier actuel |
|  | Commencer la lecture / interrompre la lecture (Système Android, en lisant une vidéo) |




2. Présentation des fonctions

Zoomer l'image

Veuillez vous référer aux instructions détaillées pour ce sujet à la page 17.

Pivotez la photo

Touchez , la photo pivote de 90° dans le sens antihoraire à chaque appui sur cette icône.

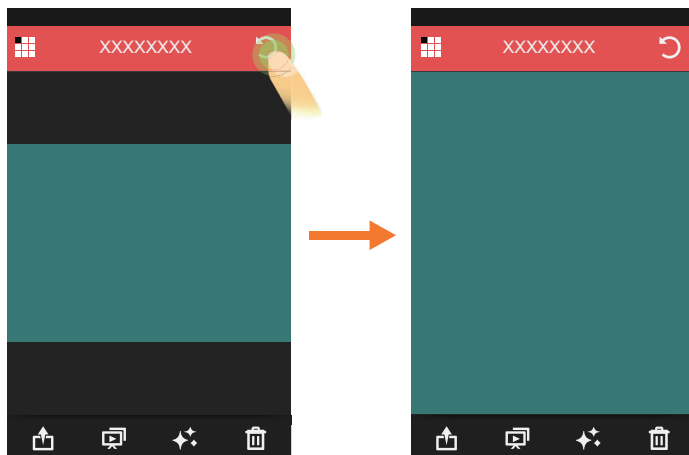

Partager

Sélectionnez les fichiers à partager, et partagez-les sur votre réseau social favori en touchant  (La procédure de transmission pour le partage est déterminée par les paramètres du Smart Device).

Lire les diapositives

- Entrez en lecture de diaporama en touchant  ; le diaporama commence avec l'image sélectionnée et continue avec le fichier le plus récent de l'index.
- Quand une image est touchée pendant le diaporama, la lecture s'arrête et vous revenez à la lecture image par image.

✦✦ Modifier

1. Modifier les fichiers photos :

- ① Touchez ✦✦ pour accéder à l'interface Effets, où le filtre Effets, le réglage de la clarté (✦✦) et la modélisation (✦✦) des effets peuvent être configurés.
- ② Veuillez configurer votre effet spécial favori.

▪ Filtrer les effets

Le filtre Effets contient 23 types d'effets. Pour voir plus d'options Effets, faites glisser la barre d'option Effets d'un côté à l'autre.

▪ Effets de réglage de la clarté

✦✦ Désactivé


✦✦ *Auto* Auto

▪ Modélisation des effets

✦✦ Désactivé

✦✦ Centrage sur les points

✦✦ Centrage sur les bandes (sens latéral)

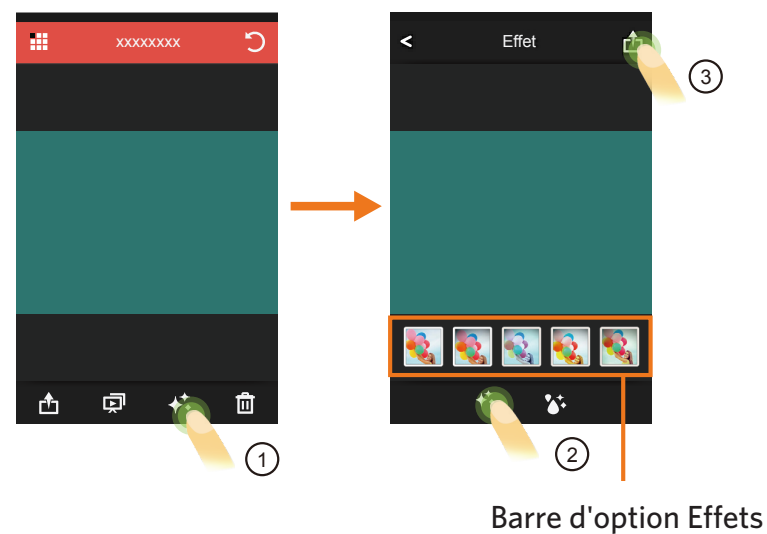

- ③ Appuyez sur le  pour enregistrer l'effet de modification dans un nouveau fichier et partager l'image ainsi modifiée.

 Pour partager le fichier modifié, sélectionnez Partager dans l'interface correspondante pour la partager sur votre site de réseau social préféré.

2. Modifier les fichiers vidéos:

Touchez ✨ pour accéder à l'interface Découpez.

- ▶ Jouer la vidéo
- ↔ Augmenter le nombre de trames
- ↔ Diminuer le nombre de trames
- ⏮ Découper le point de départ
- ⏭ Découper le point de fin


Étapes:

- ① Touchez ▶ pour la lecture de vidéos.
- ② Faites glisser la barre de navigation d'un côté à l'autre pour choisir le point dont vous avez besoin, selon la précision de la finition souhaitée, touchez ↔ ou ↔ pour augmenter ou réduire le nombre d'images.
- ③ Faites glisser la barre de navigation rapide d'un côté à l'autre pour que la ligne verticale reste sur les captures miniatures à couper, et touchez ⏮ pour sélectionner le découpage du point de départ.
- ④ Faites glisser la barre de navigation rapide du côté gauche pour que la ligne verticale reste sur les captures miniatures à couper, et touchez ⏭ pour sélectionner le découpage du point de fin.
- ⑤ Appuyez sur le 📤 pour enregistrer l'effet de modification dans un nouveau fichier et partager l'vidéo ainsi modifiée.

- 📄 Pour partager le fichier modifié, sélectionnez Partager dans l'interface correspondante pour la partager sur votre site de réseau social préféré.

🗑 Supprimer


Veuillez vous référer aux instructions détaillées pour ce sujet à la page 19.

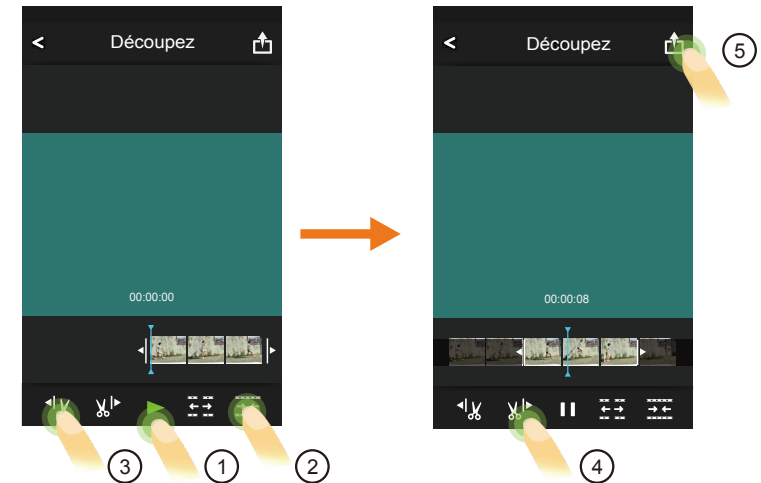

> Page d'accueil de l'APP

Touchez < pour accéder à l'accueil APP.

- | | |
|--------------------|--|
| [Lecture] : | Entrer le statut Lecture. |
| [Viseur distant] : | La prise de vues de la caméra est commandée par le dispositif intelligent. |
| [A propos] : | Vérifiez la version de l'APP. |

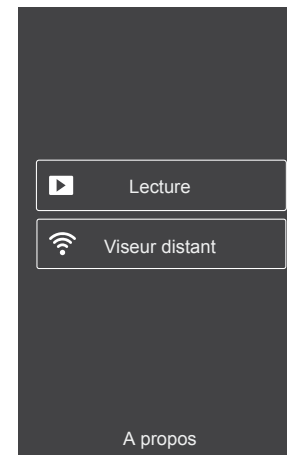

> A propos

- Touchez [À propos] dans la page d'accueil pour voir la version de l'APP.
- Touchez le lien à l'écran pour entrer dans le site: <http://www.kodakpixpro.com>.

Appendices

> Appareil photo compact KODAK PIXPRO S-1

Menu qui peut être réglé sous chacun des modes : (O : Optionnel X : Non optionnel)

Menu Élément \ Mode	P	A	S	M		ASCN		BKT	WDR	HDR	
Valeur EV	O	O	O	X	X	X	O	X	X	X	X
Valeur ISO	O	O	O	O	X	X	X	X	X	X	X
Valeur d'ouverture	X	O	X	O	X	X	X	X	X	X	X
Vitesse d'obturation	X	X	O	O	X	X	X	X	X	X	X
Balance des blancs	O	O	O	O	X	X	X	O	X	X	X
Flash (Actif)	O	O	O	O	O	X	X	X	X	X	X
Taille de prise de vue	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O (8M et ci-dessous)	X(4M)
Retardateur	O	O	O	O	O	O	O	X	O	X	X

Configurer les éléments du menu

Menu Élément		Paramétrages
Valeur EV		-3~+3
Valeur ISO		Auto/ 200/ 400/ 800/ 1600/ 3200/ 6400/ 12800
Valeur d'ouverture		En fonction des paramètres de la lentille
Vitesse d'obturation		1/4000~30 secondes
Balance des blancs		Bal. Blancs auto/ Lumière du jour/ Nuageux/ Obscurité/ Fluorescent/ CWF fluorescent/ Incandescent
Flash		Arrêt forcé/Flash auto / Flash forcé
Taille de prise de vue	Taille image	VGA / 2M-16:9 / 3M/ 4M / 10M / 12M-16:9 / 14M-3:2 / 16M
	Pixels vidéo	640 x 480 30fps / 1280 x 720 30fps / 1920 x 1080 30fps
Retardateur	Mode photo	Retardateur désactive/ Retardateur 2sec/ Retardateur 10sec
	Mode film	Retardateur désactive/ Retardateur 10sec

> Appareil photo KODAK PIXPRO SL10 SMART LENS

Menu qui peut être réglé sous chacun des modes : (O : Optionnel X : Non optionnel)

Menu Élément \ Mode	P		ASCN		WDR	HDR	
Valeur EV	O	O	X	O	X	X	X
Valeur ISO	O	O	X	X	X	X	X
Balance des blancs	O	X	X	X	X	X	X
Taille de prise de vue	O	O	O	O	O	O	O
Retardateur	O	O	O	O	O	O	O

Configurer les éléments du menu

Menu Élément		Paramétrages
Valeur EV		-3~+3
Valeur ISO		Auto/ 100/ 200/ 400/ 800/ 1600/ 3200
Balance des blancs		Bal. Blancs auto/ Lumière du jour/ Nuageux / Fluorescent/ CWF fluorescent/ Incandescent
Taille de prise de vue	Image size	2M-16:9 / 10M / 12M-16:9 / 16M
	Movie size	848 X 480 120fps / 1280 X 720 30fps / 1920 X 1080 30fps
Retardateur	Mode photo	Retardateur désactive/ Retardateur 2sec/ Retardateur 10sec
	Mode film	Retardateur désactive/ Retardateur 10sec
Eco.D'Energie		Désactive / 3 min / 5 min / 10 min

> Appareil photo KODAK PIXPRO SL25 SMART LENS

Menu qui peut être réglé sous chacun des modes : (O : Optionnel X : Non optionnel)

Mode Menu Élément	P	S		ASCN		WDR	HDR	
Valeur EV	O	O	O	X	O	X	X	X
Valeur ISO	O	O	O	X	X	X	X	X
Vitesse d'obturation	X	O	X	X	X	X	X	X
Balance des blancs	O	O	X	X	X	X	X	X
Taille de prise de vue	O	O	O	O	O	O	O	O
Retardateur	O	O	O	O	O	O	X	O

Configurer les éléments du menu

Menu Élément		Paramétrages
Valeur EV		-3~+3
Valeur ISO		Auto/ 100/ 200/ 400/ 800/ 1600/ 3200
Vitesse d'obturation		1/1500~30 secondes
Balance des blancs		Bal. Blancs auto/ Lumière du jour/ Nuageux / Fluorescent/ CWF fluorescent/ Incandescent
Taille de prise de vue	Taille image	2M-16:9 / 10M / 12M-16:9 / 14M-3:2 / 16M
	Pixels vidéo	848 x 480 120fps / 1280 x 720 30fps / 1920 x 1080 30fps
Retardateur	Mode photo	Retardateur désactive/ Retardateur 2sec/ Retardateur 10sec
	Mode film	Retardateur désactive/ Retardateur 10sec
Eco.D'Energie		Désactive / 3 min / 5 min / 10 min

> Appareil photo numérique KODAK PIXPRO AZ651

Menu qui peut être réglé sous chacun des modes : (O : Optionnel X : Non optionnel)

Mode Menu Élément	P	A	S	M		ASCN		BKT	WDR	HDR	
Valeur EV	O	O	O	X	X	X	O	X	X	X	X
Valeur ISO	O	O	O	O	X	X	X	X	X	X	X
Valeur d'ouverture	X	O	X	O	X	X	X	X	X	X	X
Vitesse d'obturation	X	X	O	O	X	X	X	X	X	X	X
Balance des blancs	O	O	O	O	X	X	X	O	X	X	X
Flash	O	O	O	O	O	X	X	X	X	X	X
Taille de prise de vue	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O (8M et ci-dessous)	X(2M)
Retardateur	O	O	O	O	O	O	O	X	O	X	X

Configurer les éléments du menu

Menu Élément		Paramétrages
Valeur EV		-3~+3
Valeur ISO		Auto/ 100/ 200/ 400/ 800/ 1600/ 3200
Valeur d'ouverture		2.9~7.7
Vitesse d'obturation		1/2000~30 secondes
Balance des blancs		Bal. Blancs auto/ Lumière du jour/ Nuageux / Fluorescent/ CWF fluorescent/ Incandescent
Flash		Arrêt forcé/Flash auto / Flash forcé
Taille de prise de vue	Image size	VGA / 2M-16:9 / 3M / 5M / 10M / 15M-16:9 / 18M-3:2 / 20M
	Pixels vidéo	640 X 360 120fps / 640 X 480 30fps / 1280 X 720 30fps / 1280 X 720 60fps / 1920 X 1080 30fps
Retardateur	Mode photo	Retardateur désactive/ Retardateur 2sec/ Retardateur 10sec
	Mode film	Retardateur désactive/ Retardateur 10sec

> Appareil photo numérique KODAK PIXPRO AZ526

Menu qui peut être réglé sous chacun des modes : (O : Optionnel X : Non optionnel)

Mode Menu Élément	P	A	S	M		ASCN		HDR	
Valeur EV	O	O	O	X	O	X	O	X	X
Valeur ISO	O	O	O	O	O	X	X	X	X
Valeur d'ouverture	X	O	X	O	X	X	X	X	X
Vitesse d'obturation	X	X	O	O	X	X	X	X	X
Balance des blancs	O	O	O	O	X	X	X	X	X
Flash	O	O	O	O	O	X	X	X	X
Taille de prise de vue	O	O	O	O	O	O	O	O (8M et ci-dessous)	X(4M)
Retardateur	O	O	O	O	O	O	O	X	X

Configurer les éléments du menu

Menu Élément		Paramétrages
Valeur EV		-3~+3
Valeur ISO		Auto/ 100/ 200/ 400/ 800/ 1600/ 3200
Valeur d'ouverture		2.8~7.4
Vitesse d'obturation		1/2000~30 secondes
Balance des blancs		Bal. Blancs auto/ Lumière du jour/ Nuageux / Fluorescent/ CWF fluorescent/ Incandescent
Flash		Arrêt forcé/Flash auto / Flash forcé
Taille de prise de vue	Taille image	VGA / 2M-16:9 / 3M / 5M / 10M / 12M-16:9 / 14M-3:2 / 16M
	Pixels vidéo	640 X 480 30fps / 640 X 480 120fps / 1280 X 720 30fps / 1280 X 720 60fps / 1920 X 1080 30fps
Retardateur	Mode photo	Retardateur désactive/ Retardateur 2sec/ Retardateur 10sec
	Mode film	Retardateur désactive/ Retardateur 10sec

> Appareil photo numérique KODAK PIXPRO AZ525

Menu qui peut être réglé sous chacun des modes : (O : Optionnel X : Non optionnel)

Mode Menu Élément	P	A	S	M		ASCN		HDR	
Valeur EV	O	O	O	X	O	X	O	X	X
Valeur ISO	O	O	O	O	O	X	X	X	X
Valeur d'ouverture	X	O	X	O	X	X	X	X	X
Vitesse d'obturation	X	X	O	O	X	X	X	X	X
Balance des blancs	O	O	O	O	X	X	X	X	X
Flash (Actif)	O	O	O	O	O	X	X	X	X
Taille de prise de vue	O	O	O	O	O	O	O	O (8M et ci-dessous)	X(4M)
Retardateur	O	O	O	O	O	O	O	X	X

Configurer les éléments du menu

Menu Élément		Paramétrages
Valeur EV		-3~+3
Valeur ISO		Auto/ 100/ 200/ 400/ 800/ 1600/ 3200
Valeur d'ouverture		2.8~7.4
Vitesse d'obturation		1/2000~30 secondes
Balance des blancs		Bal. Blancs auto/ Lumière du jour/ Nuageux / Fluorescent/ CWF fluorescent/ Incandescent
Flash		Arrêt forcé/Flash auto / Flash forcé
Taille de prise de vue	Taille image	VGA / 2M-16:9 / 3M / 5M / 10M / 12M-16:9 / 14M-3:2 / 16M
	Pixels vidéo	640 x 480 30fps / 640 x 480 120fps / 1280 x 720 30fps / 1280 x 720 60fps / 1920 x 1080 30fps
Retardateur	Mode photo	Retardateur désactive/ Retardateur 2sec/ Retardateur 10sec
	Mode film	Retardateur désactive/ Retardateur 10sec

> Appareil photo KODAK PIXPRO SL5 SMART LENS

Menu qui peut être réglé sous chacun des modes : (O : Optionnel X : Non optionnel)

Mode Menu Élément	P	ASCN		WDR	
Valeur EV	O	X	O	X	X
Valeur ISO	O	X	X	X	X
Balance des blancs	O	X	X	X	X
Flash	O	X	X	X	X
Taille de prise de vue	O	O	O	O	O
Retardateur	O	O	O	O	O

Configurer les éléments du menu

Menu Élément		Paramétrages
Valeur EV		-3~+3
Valeur ISO		Auto/ 100/ 200/ 400/ 800/ 1600/ 3200
Balance des blancs		Bal. Blancs auto/ Lumière du jour/ Nuageux / Fluorescent/ CWF fluorescent/ Incandescent
Flash		Arrêt forcé/Flash auto / Flash forcé
Taille de prise de vue	Taille image	2M-16:9 / 10M / 12M-16:9 / 16M
	Pixels vidéo	848 X 480 120fps / 1280 X 720 30fps / 1920 X 1080 30fps
Retardateur	Mode photo	Retardateur désactive/ Retardateur 2sec/ Retardateur 10sec
	Mode film	Retardateur désactive/ Retardateur 10sec
Eco.D'Energie		Désactive / 3 min / 5 min / 10 min



© 2014 by JK Imaging Ltd. All rights reserved.

JK Imaging Ltd. 17239 South Main Street, Gardena, CA 90248, USA

JK Imaging Europe, 71 Clarendon road, Watford, WD17 1DS, UK

www.kodakpixpro.com